



Краткое руководство по установке

FHD IP камера



модель: R2/R4

V1.2a
EE200998

Содержимое упаковки




Предупреждение системы безопасности

- Камеры и сетевые видеорегистраторы Foscam требуют внимательного отношения к безопасности личных данных. Необходимо регулярно изменять пароли к камере и СВР, состоящие из комбинации 8-10 цифр, букв и символов.
- Следует регулярно обновлять камеру и СВР. Убедитесь, что на камере и СВР установлена последняя версия программного обеспечения, разработанного специально для оптимального функционирования данных моделей.


1 Оборудование

■ Физические характеристики

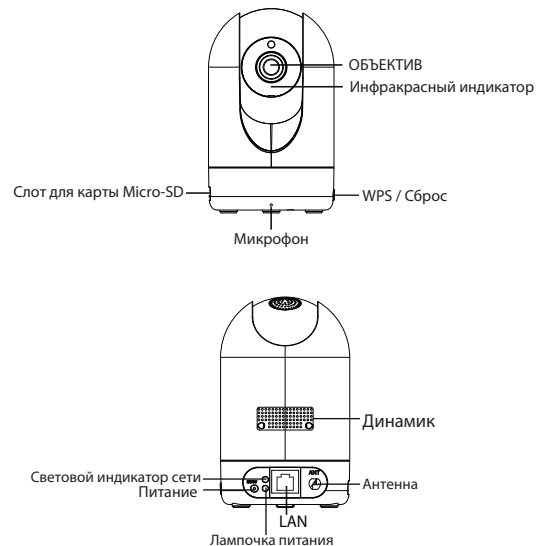


■ Установка оборудования

Установите камеру на потолке или стене при помощи входящего в комплектацию кронштейна.

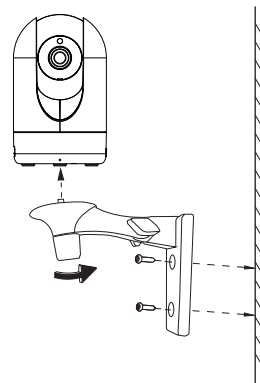

■ Подсоединение оборудования

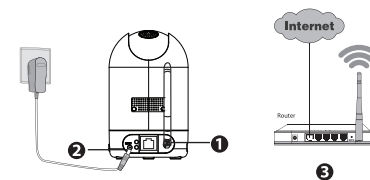

- Установите беспроводную антенну вертикально.
- Включите беспроводной роутер.
- Подсоедините адаптер питания к камере.

Перед запуском проверьте следующее:

- Убедитесь, что ваш смартфон расположен возле камеры.
- Если вы хотите использовать беспроводное соединение, то для подсоединения камеры не используйте кабель ethernet. Камера будет воспроизводить голосовые сообщения "Ready for Wi-Fi configuration".
- Убедитесь, что смартфон подключен к беспроводному роутеру.

■ Световой режим сети

Индикатор статуса Wi-Fi	Описание
Выкл.	Отсутствует Wi-Fi соединение
Постоянно горит	Проводное соединение
Мигает каждые 0,4 с	Идет WPS подсоединение
Медленное мигание раз в секунду	Wi-Fi подключен

Примечание:

Выходной видеосигнал камеры 1080P. Убедитесь, что разрешение вашего смартфона гораздо выше. Для смартфона рекомендуются следующая конфигурация:

- IOS: системная версия 8.1 и выше.
- Android: системная версия 4.1 и выше, в смартфоне должен быть графический процессор (GPU).

2 Доступ к IP камере с помощью смартфона

Вы можете добавить IP камеру Foscam при помощи смартфона.

1. Загрузите приложение

Если на вашем телефоне установлено приложение для QR кодов, просканируйте код ниже.



Примечание:

Вы также можете установить приложение Foscam из App Store или Google Play Store. Для этого введите в строке поиска ; "Foscam". Найдите приложение с таким же значком, который изображен выше, и установите его на свое устройство. Убедитесь, что вы устанавливаете приложение, созданное именно ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Добавить IP камеру

Откройте приложение, затем зарегистрируйте аккаунт Foscam. Войдя в систему, нажмите кнопку "+" и, следуя указаниям, добавьте камеру.

Если Wi-Fi соединение установлено, камера будет воспроизводить голосовые сообщения.

Примечание:

Только с приложением "Foscam" вы можете использовать новые возможности, включая обновление онлайн, отправка сообщений и т. п. Сторонние приложения, отличные от "Foscam", не предоставляют таких возможностей.


3 Доступ к IP камере

■ Интернет-портал

После успешного добавления камеры при помощи приложения, она будет находиться в режиме Wi-Fi соединения.

Также можно получить доступ к камере Foscam через наш портал : <https://www.myfoscam.com> на компьютере с системой Windows и браузером Internet Explorer.

Если вы уже зарегистрировались и добавили IP камеру в приложении Foscam, вам не нужно регистрироваться повторно. Просто войдите в систему и получите доступ к камере напрямую через приложение или браузер.

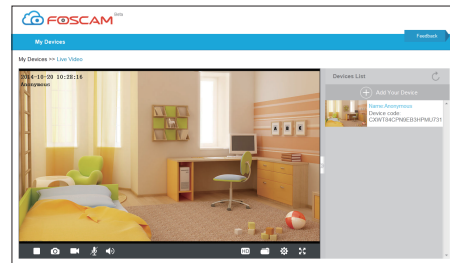

■ Доступ к браузеру

Также доступ к камере через сеть Интернет можно получить либо с помощью, либо при помощи проброса портов (тогда требуется "белый", пингующийся WAN IP адрес).

1. Загрузите приложение "Equipment Search Tool" с сайта <http://www.foscam.com>.



Примечание:

Убедитесь, что камера и компьютер находятся в одной локальной сети.

2. Откройте приложение "Equipment Search Tool".

Камера	Имя	IP Address	Device ID	Тип
Анонимная		Http://192.168.1.105:88	00626E55AB1E	IPC

3. Дважды щелкните на списке камер, браузер по умолчанию откроет страницу входа.
4. При первом входе необходимо загрузить и установить расширение.
5. После входа можно управлять камерой через браузер.

4 Часто задаваемые вопросы

Забыли имя пользователя/ пароль

Восстановление заводских настроек камеры:

1. Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение 10 секунд при включенной камере.
2. Через 30 секунд камера автоматически перезагрузится. Голосовое сообщение подтвердит успешную настройку, потом камера автоматически перезагрузится, а заводские настройки восстановятся. По умолчанию установлено имя пользователя admin, поле ввода пароля оставьте пустым.

Примечание:

- После восстановления заводских настроек следует заново настроить Wi-Fi соединение. Для этого вернитесь к пункту 2 данного руководства.
- Если устройство не может подсоединиться к Wi-Fi при помощи указаний по настройке, можно установить Wi-Fi вручную, воспользовавшись проводным соединением камеры. Подробную информацию можно получить в Руководстве пользователя на сайте Foscam - <http://www.foscam.com>.

5 Техническая поддержка

В случае возникновения проблем с IP камерой Foscam свяжитесь с продавцом Foscam или с отделом технической поддержки главного офиса Foscam по электронной почте tech@foscam.com.

Благодарим за ценные комментарии и предложения по улучшению продукции компании Foscam!



CE Certificate Website:

<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Exporter and Importer Information Opened to Public:

<http://www.foscam.com/company/open-information.html>

www.foscam.com